

ES

PT

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DO UTILIZADOR




PH1483

# CALEFACTOR CUARZO

## AQUECEDOR QUARTZO

400W/800W/1200W

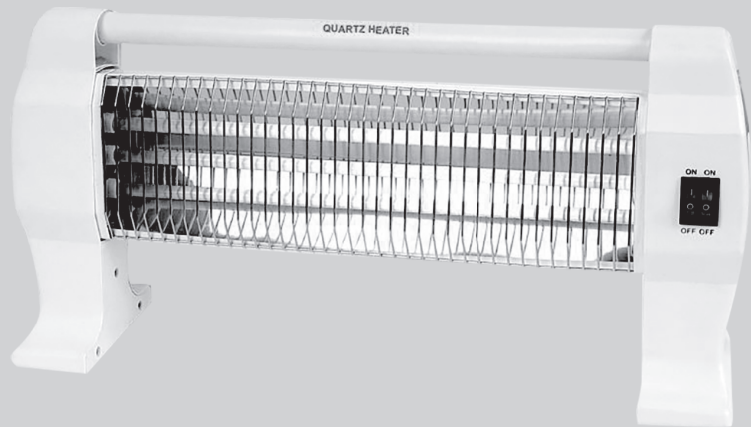

LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO Y GUARDARLAS PARA POSTERIORES CONSULTAS

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DA SUA UTILIZAÇÃO E GUARDAR PARA CONSULTAS POSTERIORES

Nº RAEE: 4006

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Este aparato viene provisto con un dispositivo de seguridad que desconecta el aparato cuando el calefactor está inclinado gracias a un interruptor ubicado en la parte inferior del mismo.

- Retire el embalaje y verifique que el aparato esté intacto. En caso de duda no use el aparato y contacte con nuestro servicio postventa. Mantenga el material de empaquetado como bolsas y grapas lejos del alcance de los niños. Antes de encender el aparato verifique que el voltaje eléctrico y la frecuencia del circuito corresponden a aquellos indicados en el aparato.
- Se debe conectar el aparato a la potencia general. Esta potencia debe ser igual que la potencia nominal del aparato y debe tener una toma de tierra.
- Use el aparato solamente para los fines mencionados, que es como calefactor para uso doméstico. No lo utilice para cualquier otro uso, ya que puede ser peligroso.
- El fabricante no se responsabiliza por cualquier daño eventual causado por un uso inadecuado o incorrecto. El uso de aparatos eléctricos requiere una observación de algunas normas básicas, como: no toque nunca el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos, no exponga el aparato a condiciones atmosféricas (lluvia, sol, etc.)
- Coloque el aparato siempre sobre una superficie plana y estable.
- Apague el aparato y desenchúfelo antes de limpiarlo. Cuando no esté en uso, apáguelo y desenchúfelo. Haga que las piezas del aparato resulten inofensivas para los niños que lo pueden manejar peligrosamente mientras juegan.
- No use este calefactor en la cercanía de duchas o piscinas. No coloque el cable sobre el aparato mientras aún esté caliente.
- Para un funcionamiento correcto del aparato debe colocarlo en posición vertical. No encienda el calefactor cerca de muebles, cortinas, estantes, etc.

- No use el aparato cerca de líquidos u otros materiales inflamables. No coloque el calefactor debajo de una toma de alimentación. No utilice este aparato con un programador, un temporizador, o cualquier otro dispositivo que encienda el calefactor automáticamente, ya que hay riesgo de incendio si el calefactor está conectado.
- No cubra el aparato mientras esté funcionando para evitar riesgos de sobrecalentamiento. En el caso de que el cable de alimentación esté dañado, llévelo al servicio de postventa más cercano recomendado por el fabricante para que lo reemplacen.
- Niños, gente mayor o personas inválidas no son siempre conscientes del peligro. Esto puede derivar en un uso incorrecto del aparato. No debe usarse nunca este aparato sin supervisión adulta.
- No conecte el aparato con cables de extensión o salidas múltiples. No dañe ni enrede el cable de alimentación. Antes de limpiar el aparato o realizar cualquier reparación, apague todo el sistema.
- Si el aparato no funciona, apáguelo sin manipularlo. Si se requiere reparación, contacte solo con los centros de postventa aprobados por el fabricante y pida piezas de recambio originales. En caso contrario puede comprometerse la seguridad del aparato.

## DATOS TÉCNICOS

Modelo	Especificaciones	Voltaje/Frecuencia	Packaging (cm)	Potencia (W)	N.W./G.W (g)
PH1483	3 tubos	230 V/50 Hz	50 x 12 x 26	1200	1200/1400

## MONTAJE

- Monte la estructura de la carcasa y la base de apoyo juntos en la secuencia indicada. Retire el tornillo de montaje de la parte inferior de la estructura de la carcasa.
- Inserte el cable de alimentación por la ranura en la parte central de la base y a continuación monte la estructura de la carcasa a la base de apoyo.
- Sujete la estructura de la carcasa a la base de apoyo con los dos tornillos de montaje retirados anteriormente. Inserte el cable de alimentación por las ranuras adecuadas y luego fíjelo con la abrazadera.



## FUNCIONAMIENTO

Enchufe el aparato. Verifique si la salida tiene una capacidad de corriente de al menos 10 amperios.

**Modelos con mando selector:** seleccione la velocidad con el mando selector adecuado. Pulse el interruptor de oscilación para la oscilación del calefactor. Púlselo de nuevo para apagar el movimiento de oscilación del aparato. Se puede mover la oscilación del calefactor manualmente pulsando la maneta ubicada en la parte trasera del aparato.

## MANTENIMIENTO

- El aparato solo necesita una limpieza externa con regularidad.
- Después del uso y antes de limpiar, desenchufe siempre el aparato y espere a que se enfríe.
- Quite el polvo de las parrillas.
- No limpie las partes pintadas con papel esmeril o disolventes, use solo un paño húmedo.

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

## DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

Este aparelho é fornecido com um dispositivo de segurança que desliga o aparelho quando o aquecedor está inclinado graças a um interruptor localizado na parte inferior do aquecedor.

- Retire a embalagem e verifique se o aparelho está intacto. Em caso de dúvida, não utilize o dispositivo e contacte o nosso serviço pós-venda. Mantenha os materiais de embalagem, como sacos e grampos, fora do alcance das crianças.

Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão elétrica e a frequência do circuito correspondem às indicadas no aparelho.

- O aparelho deve estar ligado à potência geral. Esta potência deve ser igual à potência nominal do aparelho e deve ser ligada à terra.

- Utilize o aparelho apenas para os fins acima referidos, ou seja, como aquecedor para uso doméstico. Não o utilize para qualquer outro uso, pois pode ser perigoso.

- O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados pelo uso indevido ou incorreto. A utilização de aparelhos elétricos exige a observância de algumas regras básicas, tais como: nunca tocar no aparelho com as mãos ou pés molhados ou húmidos, não expor o aparelho a condições atmosféricas (chuva, sol, etc.)

- Coloque sempre o aparelho numa superfície plana e estável.

- Desligue o aparelho e desligue-o da tomada antes de o limpar. Quando não estiver a ser utilizado, desligue-o e desligue-o. Tornar as partes do aparelho inofensivas para as crianças que possam manuseá-lo perigosamente enquanto brincam.

- Não utilize este aquecedor na proximidade de chuveiros ou piscinas. Não coloque o cabo sobre o aparelho enquanto este ainda estiver quente.

- Para o bom funcionamento do aparelho, deve colocá-lo na posição vertical. Não ligue o aquecedor perto de móveis, cortinas, prateleiras, etc.

PT

- Não utilize o aparelho perto de líquidos ou outros materiais inflamáveis. Não coloque o aquecedor debaixo de uma tomada. Não utilize este aparelho com temporizador, temporizador ou qualquer outro dispositivo que ligue o aquecedor automaticamente, pois existe risco de incêndio se o aquecedor estiver ligado.
- Não cubra o aparelho enquanto este estiver em funcionamento para evitar o risco de sobreaquecimento. No caso de o cabo de alimentação estar danificado, leve-o ao serviço pós-venda mais próximo recomendado pelo fabricante para substituição.
- As crianças, os idosos ou as pessoas com deficiência nem sempre estão conscientes do perigo. Isso pode levar ao uso incorreto do dispositivo. Este aparelho nunca deve ser utilizado sem a supervisão de um adulto.
- Não ligue o aparelho com cabos de extensão ou várias tomadas. Não danifique nem enrosque o cabo de alimentação. Antes de limpar o aparelho ou realizar quaisquer reparações, desligue todo o sistema.
- Se o aparelho não funcionar, desligue-o sem o manusear. Se a reparação for necessária, contacte apenas os centros pós-venda aprovados pelo fabricante e encomende peças sobresselentes originais. Se não o fizer, poderá comprometer a segurança do dispositivo

## DADOS TÉCNICOS

Modelo	Especificações	Voltagem/Frequência	Packaging (cm)	Potência (W)	N.W./G.W
PH1483	3 tubos	230 V/50 Hz	50 x 12 x 26	1200	1200/1400

## MONTAGEM

- Monte a estrutura da habitação e a base de apoio juntas na sequência indicada. Remova o parafuso de montagem da parte inferior da estrutura da caixa.
- Insira o cabo de alimentação através da ranhura no meio da base e, em seguida, ligue a estrutura da carcaça à base de suporte.
- Fixe a estrutura da carcaça à base de suporte com os dois parafusos de montagem removidos anteriormente. Insira o cabo de alimentação através das ranhuras apropriadas e, em seguida, fixe-o com a braçadeira.

## FUNCIONAMENTO

Ligue o aparelho. Verifique se a saída tem uma capacidade atual de pelo menos 10 amperes.

**Modelos com botão seletor:** Selecione a velocidade com o botão seletor apropriado. Pressione o interruptor de oscilação para a oscilação do aquecedor. Pressione novamente para desligar o movimento oscilante do aparelho. A oscilação do aquecedor pode ser movida manualmente pressionando a alavanca na parte traseira do aparelho.

## MANUTENÇÃO

- O aparelho só precisa de ser limpo externamente regularmente.
- Após a utilização e antes da limpeza, desligue sempre o aparelho da tomada e espere arrefecer.
- Polvilhe as grelhas.
- Não limpe as peças pintadas com papel de esmeril ou solventes, use apenas um pano húmido.



**PH1483**

Importado por:  
COFERDROZA, S. COOP. LTDA.  
C/ Isaac Peral, 1-3 · Pol. Ind. LLanos de la Estación  
50800 ZUERA (ZARAGOZA · SPAIN)  
Made in PRC

**CE RoHS**

