



INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL

INSTALAÇÃO DE RELVA ARTIFICIAL



MODELOS CÉSPED ARTIFICIAL

MODELOS RELVA ARTIFICIAL

REFERENCIAS	HILO	DIM.	CARACTERÍSTICAS
MOQUETA 7 mm PG0627 PG0628 PG0652 PG0653		1 x 5 m 2 x 5 m 2 x 10 m 2 x 25 m	Aspecto natural Suavidad Densidad Confort pisada
CÉSPED 20 mm PG0623 PG0624 PG0648 PG0649		1 x 5 m 2 x 5 m 2 x 10 m 2 x 20 m	Aspecto natural Suavidad Densidad Confort pisada
CÉSPED 30 mm PG0625 PG0626 PG0650 PG0651		1 x 5 m 2 x 5 m 2 x 10 m 2 x 20 m	Aspecto natural Suavidad Densidad Confort pisada
CÉSPED 40 mm PG0621 PG0622 PG0646 PG0647		1 x 5 m 2 x 5 m 2 x 10 m 2 x 20 m	Aspecto natural Suavidad Densidad Confort pisada



RESISTENTE UV
TRATAMIENTO UV



PROTEC. CLIMA
PROT. CLIMÁTICA



RECICLABLE
RECICLÁVEL



NO TÓXICO
NÃO TÓXICO




MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE **CÉSPED ARTIFICIAL**

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DO
RELVA ARTIFICIAL

m ² CÉSPED/RELVA	10 m ²	20 m ²	40 m ²	80 m ²	120 m ²
CINTA AUTOADHESIVA	5 m	10 m	-	-	-
CINTA DOBLE CARA	20 m	20 m	-	-	-
MALLA ANTIHIERBAS GEOTEXTIL 1x10 m	10 m ²	20 m ²	40 m ²	80 m ²	120 m ²
GRAPAS DE FIJACIÓN	10	20	40	80	120
CINTA DE UNIÓN 0.3x10	-	-	2 ud.	4 ud.	6 ud.
COLA 3,3 kg	-	-	2 ud.	4 ud.	6 ud.
HIGIENIZADOR	1 ud.				



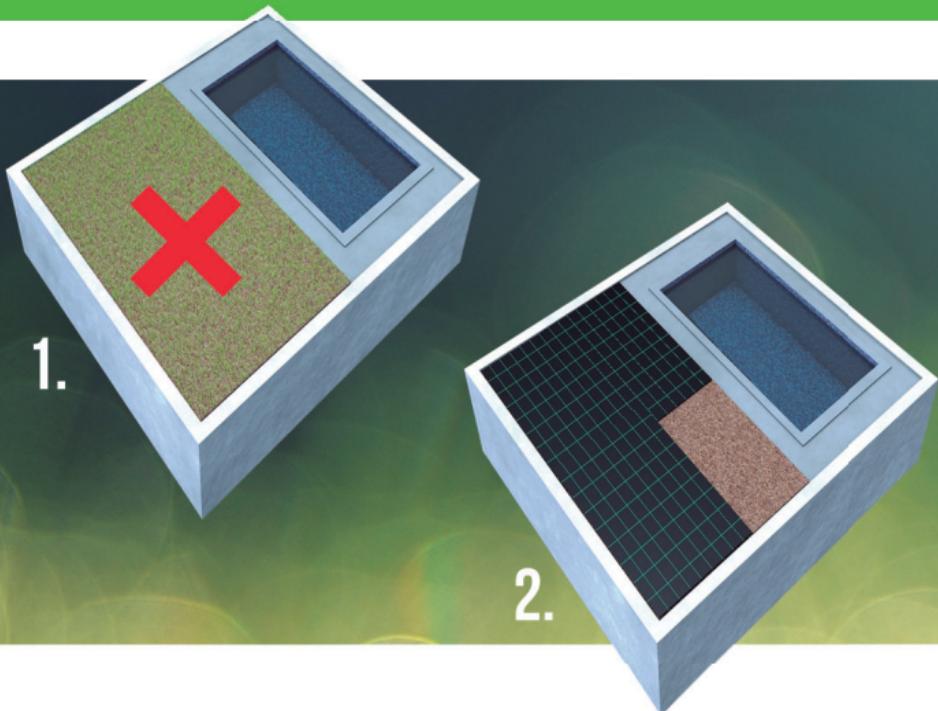

1. PREPARACIÓN DEL SOPORTE.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

En primer lugar eliminaremos los restos de césped, vegetación, raíces, piedras, etc., para dejar la superficie limpia. Es recomendable utilizar un herbicida para prevenir la aparición de plagas.

Em primeiro lugar, eliminar os restos de relva, vegetação, raízes, pedras, etc., para deixar o piso completamente limpo. É aconselhável usar um herbicida para evitar o aparecimento de pragas e vegetação indesejável.

2. COLOCACIÓN MALLA ANTIHIERBAS.


COLOCAÇÃO DA MALHA ANTI ERVAS DANINHAS

Una vez que el terreno esté preparado, extendemos la malla antiherbas para evitar el nacimiento de malas hierbas, mejorar la capa de drenaje y proteger la base del césped artificial del contacto permanente con el soporte de grava, arena, etc.

Uma vez a terra ou o suporte limpo, estende-se a malha anti ervas daninhas para evitar o seu nascimento, melhorar a drenagem do terreno com uma camada de gravilha e areia e proteger a base da relva sintética do contato permanente com o cascalho e da gravilha com uma camada de terra.



3.

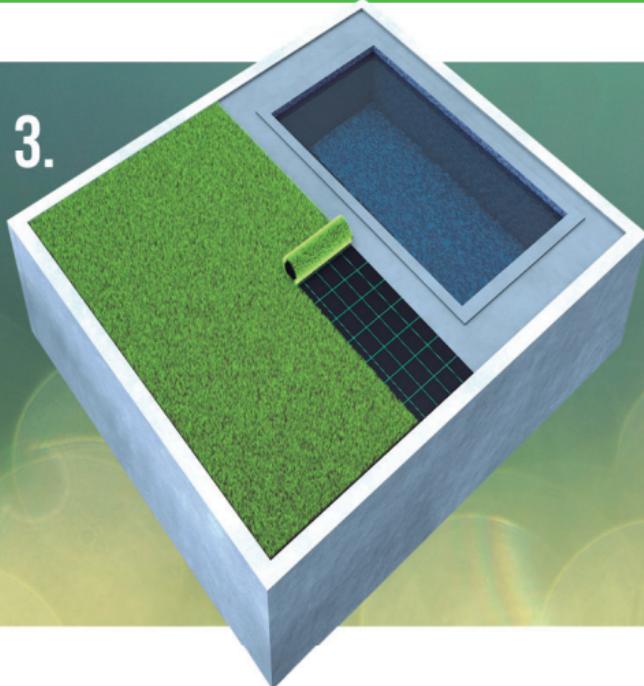


3. COLOCACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL.

COLOCAÇÃO DE RELVA ARTIFICIAL

Extendemos y presentamos los diferentes rollos de césped a lo largo y ancho de la superficie a cubrir. Es importante asegurarse que todas las piezas se coloquen siempre en la misma dirección. Realizamos todos los recortes necesarios en el perímetro y zonas singulares (como puede ser árboles, arbustos, aspersores, focos de luz, etc.). Recomendamos no ajustar al máximo este primer recorte para poder tener un poco de juego y así el recorte final poder realizarlo de forma precisa. En este paso del proceso, deberemos ser especialmente cuidadosos en la colocación de las uniones para que no se aprecien una vez terminada la instalación.

Estendemos e colocamos os diferentes rotos de relva ao longo da superfície a ser coberta. É importante garantir que todas as peças sejam sempre colocadas na mesma direção. Deve-se fazer todos os recortes necessários no perímetro e áreas singulares (como árvores, arbustos, aspersores, lampadas, etc.). Recomendamos não ajustar este primeiro corte ao máximo para que tenha um pouco de folga, para que o devemos ter um cuidado especial na colocação das juntas para que elas não se vejam quando a instalação estiver concluída.



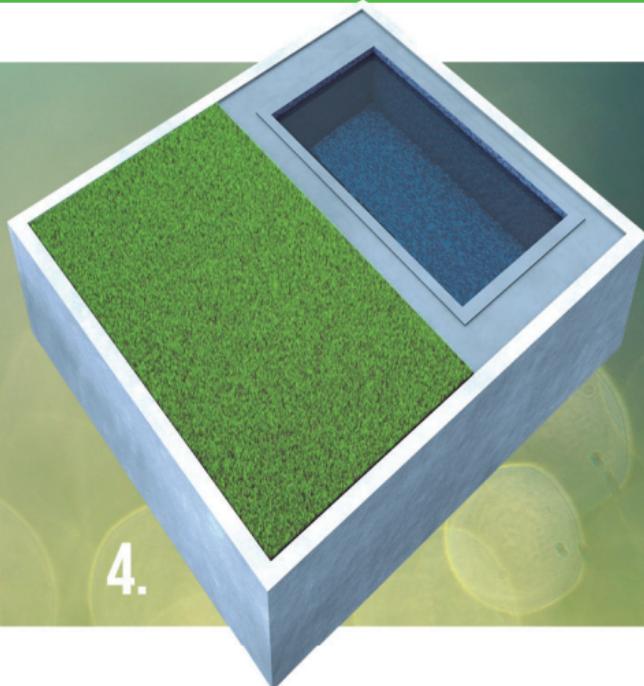

4. COLOCACIÓN DE LA BANDA DE UNIÓN Y ADHESIVOS.

COLOCAÇÃO DA BANDA DE UNIÃO, E COLOCAÇÃO DA COLA

Una vez presentado el césped en toda la superficie, abrimos a ambos lados las juntas. Colocamos la banda de unión y extendemos el adhesivo de PU a lo largo de toda la banda. La otra opción sería colocar una banda autoadhesiva. Posteriormente, volvemos a colocar las tiras de césped artificial en su posición inicial, pegando ambos lados del césped a la banda, creando de esta manera una sola pieza en toda la superficie, por lo que a efectos prácticos solo dispondríamos de una única alfombra.

Uma vez que a relva é estendida em toda a superfície, levantamos ligeiramente ambas as juntas de cada rolo. Colocamos a banda de união e estendemos a cola de PU ao longo de toda a banda. A outra opção é colocar uma banda autoadesiva. Posteriormente, voltar a colocar as juntas de cada peça (rolo) de relva artificial na sua posição inicial, colando ambos os lados a banda de união, criando assim uma única peça, como se fosse uma alcatifa.

5. INSTALACIÓN TERMINADA INSTALAÇÃO TERMINADA